


Chicanes

Réf. Procity® 820020
Réf. Loisirs Aménagements 3111S

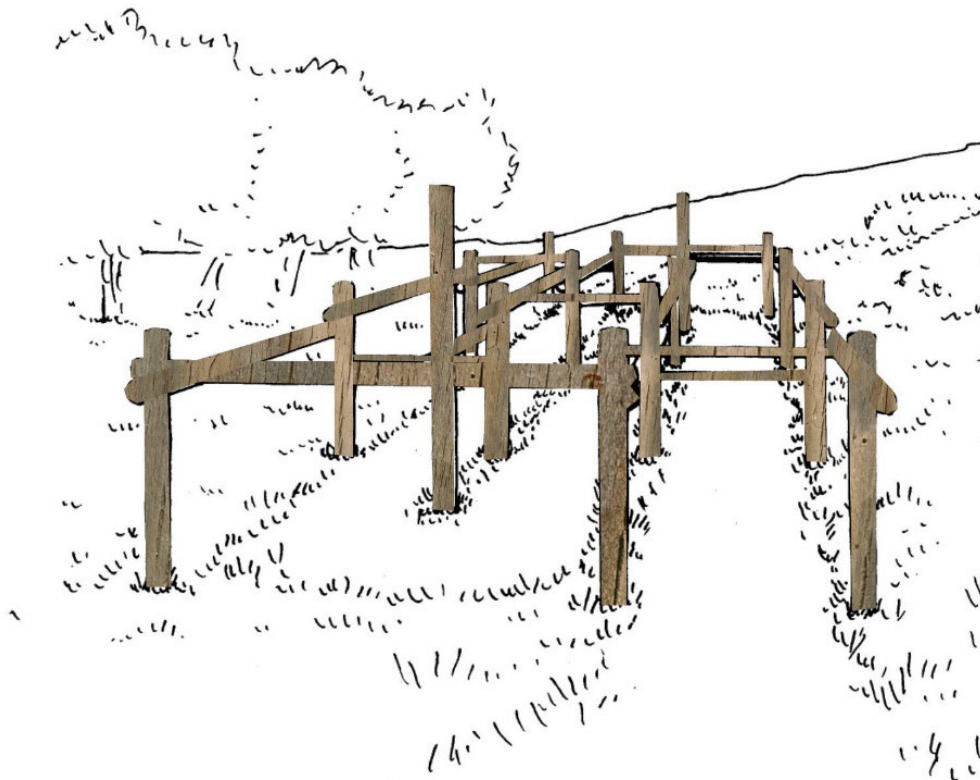

Suivant la recommandation FSD2-903 d'octobre 2009

Loisirs
Aménagements

PROCITY



FRANCE : +33.(0)5.49.43.56.24


Chicanes

Réf. Procity® 820020
Réf. Loisirs Aménagements 3111S

Panneau de consigne



ZONE D'IMPLANTATION ET DE SECURITE : 9.80 M x 6.50 M

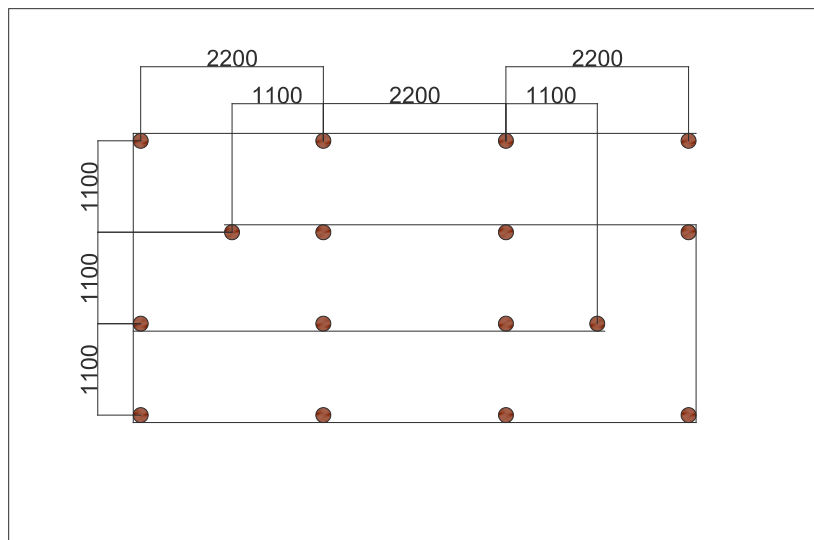


DIAMETRE RONDIN : 100 mm

HAUTEUR HORS SOL : 2000 mm. BARREAUX D' OBSTACLES : 600 mm et 1000 mm du sol.

DEROULEMENT DE L' EXERCICE : Passer dessous et dessus les barreaux d'obstacles.

SCELLEMENT : Respecter niveau 0.

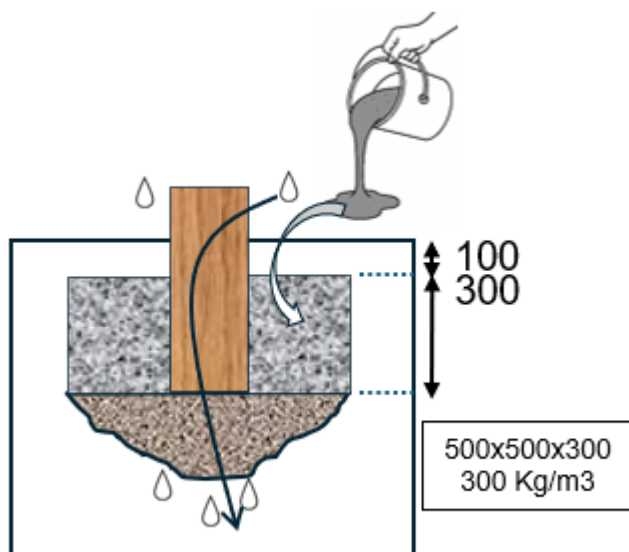

Chicanes


Réf. Procity® 820020
Réf. Loisirs Aménagements 3111S

CONDITIONNEMENT - MONTAGE

CONDITIONNEMENT

2 poteaux A
2 poteaux B
4 poteaux C
4 poteaux D
4 poteaux E
12 traverses F
2 traverses G
8 barres INOX Ø 40

1 panneau de consignes

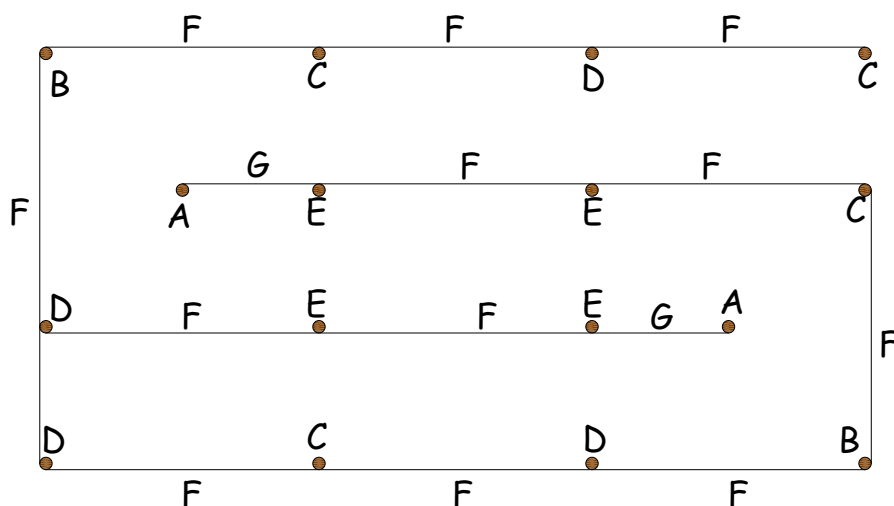

REFERENCE	DESIGNATION	DIMENSION	QUANTITE
ACC00015	TIREFOND	8X120	28
ACC00025	RONDELLE	Ø8	28
ACC00186	CACHE BOULON	Ø35	28

Chicanes

Réf. Procity® 820020
Réf. Loisirs Aménagements 3111S

MONTAGE

- Positionner les **poteaux** avec les indices marqués.
- Introduire les barres olives Ø40 dans les logements prévus à cet effet et maintenir par une règle bois pointée.
- Sceller en respectant le scellement.
- Visser les **traverses F et G** avec les indices marqués avec **2 TIREFONDS 8 X 120 + 2 RONDELLES Ø8**.
- Après séchage du scellement retirer les règles de maintien.