

Echelle de saut

Réf. Procity® 820032
Réf. Loisirs Aménagements 3140S



Suivant la recommandation FSD2-903 d'octobre 2009

Loisirs
Aménagements

PROCITY



FRANCE : +33.(0)5.49.43.56.24


Echelle de saut

Réf. Procity® 820032
Réf. Loisirs Aménagements 3140S

Panneau de consigne



ZONE D'IMPLANTATION ET DE SECURITE : 4 M x 5 M

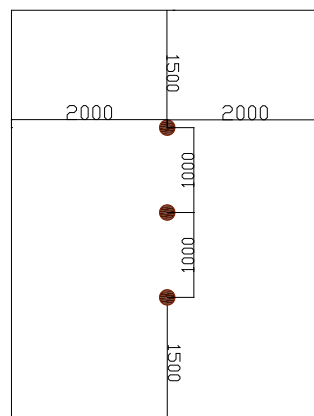


DIAMETRE RONDIN : 120 mm, 80 mm et 60 mm

HAUTEUR HORS SOL : 2300 mm

DEROULEMENT DE L'EXERCICE : Grimper par les barreaux, de la plateforme sauter.

SCELLEMENT : Respecter niveau 0.

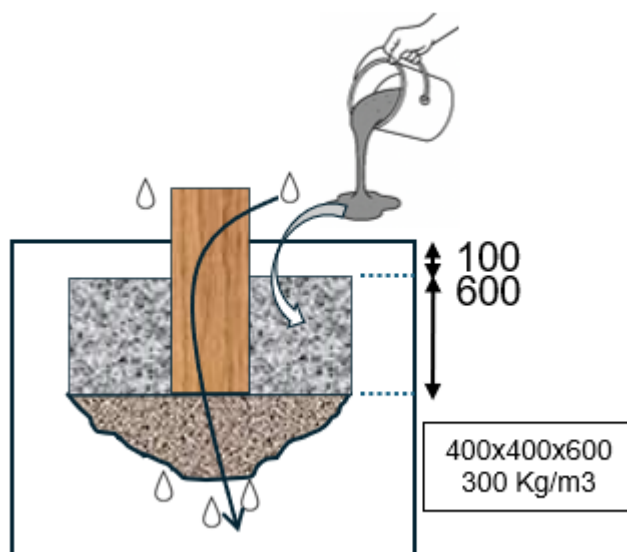

Echelle de saut

Réf. Procity® 820032
Réf. Loisirs Aménagements 3140S

CONDITIONNEMENT - MONTAGE

CONDITIONNEMENT


1 poteau A 14 barres D
1 poteau B
1 poteau C 4 barres F avec trous fraisés
2 panneaux HPDE 15 mm 840 x 240 mm
1 panneau de consignes

REFERENCE	DESIGNATION	DIMENSION	QUANTITE
ACC00122	TRCC	10X250	4
ACC0001	ECROU	Ø10	4
ACC00027	RONDELLE	Ø10	4
ACC00186	CACHE BOULON	Ø35	8
ACC00054	VIS BOIS	5X70	28
ACC00040	VIS PENTURE	7X50	12

Echelle de saut

Réf. Procity® 820032
Réf. Loisirs Aménagements 3140S

MONTAGE

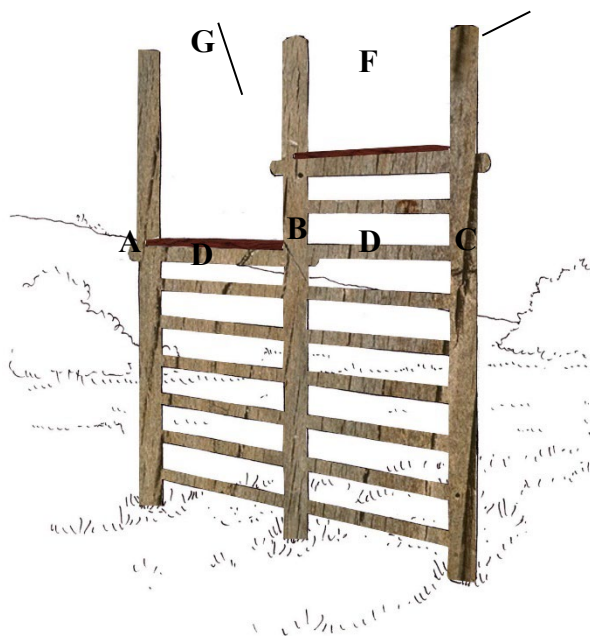

- Positionner au sol le **poteau A** face au **poteau B**, trous $\varnothing 80$ en vis-à-vis. Y insérer **6 barres D**.
- Positionner **1 barre F** et **F** de part et d'autre des **poteaux A et B** au niveau des petits perçages.
- ! Les trous fraisés de la **barre F** doivent être extérieur.
- Visser avec **2 BOULONS TRCC 10 X 250 + 2 RONDELLES $\varnothing 10$ + 2 ECROUS $\varnothing 10$ + 4 CACHES BOULONS $\varnothing 35$** .
- Visser les **6 barres D** avec **2 VIS BOIS 5 X 70** en veillant à bien maintenir l'écartement (1000 mm).
- Positionner au sol le **poteau C** face au **poteau B**, trous $\varnothing 80$ en vis-à-vis. Y insérer **8 barres D**.
- Positionner comme ci-avant **1 barre et F** et répéter les mêmes opérations.
- Fixer les 2 panneaux en appui sur les barres E et F avec **2 fois 6 VIS PENTURE 7 X 50**.