


Cordes d'équilibre

Réf. Procity® 820071

Réf. Loisirs Aménagements 3143S

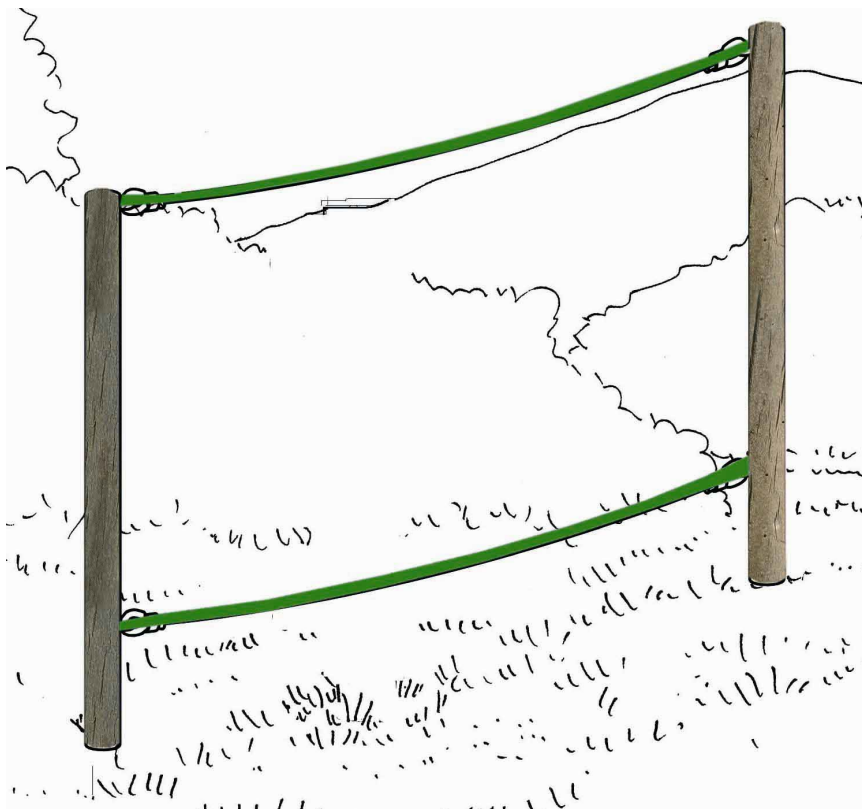

Suivant la recommandation FSD2-903 d'octobre 2009

Loisirs
Aménagements

PROCITY



FRANCE : +33.(0)5.49.43.56.24


Cordes d'équilibre

Réf. Procity® 820071
Réf. Loisirs Aménagements 3143S

Panneau de consigne



ZONE D' IMPLANTATION ET DE SECURITE : 6.74 M x 3.1 M

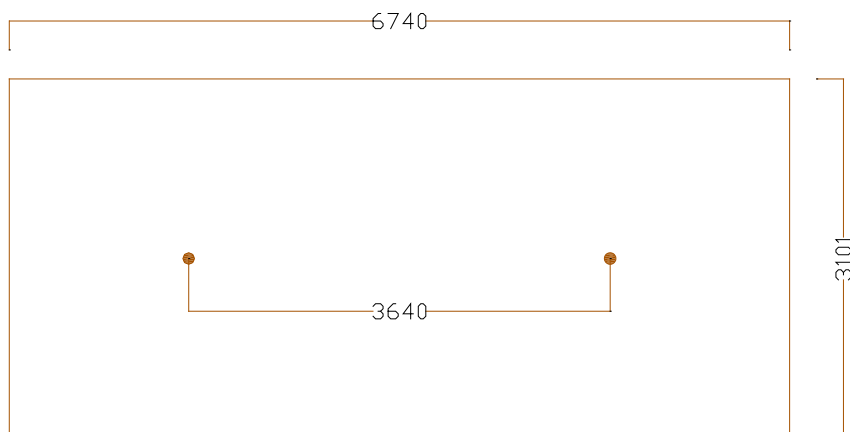


DIAMETRE RONDIN : 120 mm et cordes $\varnothing$ 22 mm

HAUTEUR HORS SOL : 1500 mm. **HAUTEUR DES CORDES :** 400 et 1430 mm.

DEROULEMENT DE L' EXERCICE : Marcher sur la corde inférieure en se tenant à la corde supérieure.

SCELLEMENT : Respecter niveau 0.

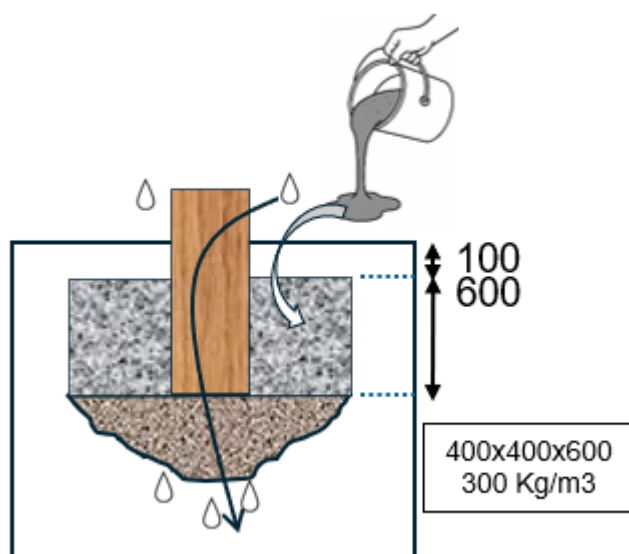


Cordes d'équilibre

Réf. Procity® 820071
Réf. Loisirs Aménagements 3143S

CONDITIONNEMENT - MONTAGE

CONDITIONNEMENT

2 rondins Ø120 longueurs A 2200 mm
2 cordes Ø22 longueurs 3640 mm
4 rondelles Ø12 - ACC18114
4 écrous Ø12 - ACC18177
4 caches boulons Ø 35
1 panneau de consignes

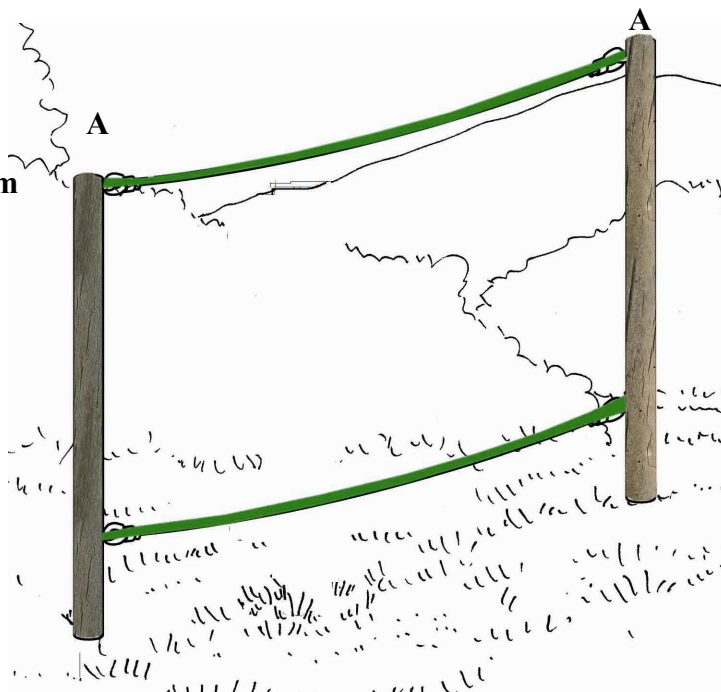

REFERENCE	DESIGNATION	DIMENSION	QUANTITE
ACC18114	RONDELLE	Ø12	4
ACC18177	ECROUS	Ø12	4
ACC00186	CACHE BOULON	Ø35	4

MONTAGE

Positionner les cordes dans les poteaux A, visser avec 4 ECROUS Ø12 + 4 RONDELLES Ø12 + 4 CACHES BOULONS Ø35.

- Sceller en respectant le scellement.