


Poutre d'équilibre

Réf. Procity® 820050
Réf. Loisirs Aménagements 3129S

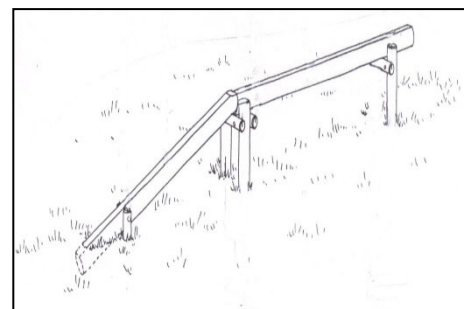

Suivant la recommandation FSD52-903 d'octobre 2009

Loisirs
Aménagements

PROCITY®



FRANCE : +33.(0)5.49.43.56.24


Poutre d'équilibre

Réf. Procity® 820050
Réf. Loisirs Aménagements 3129S

Panneau de consigne



ZONE D'IMPLANTATION ET DE SECURITE : 7 M x 3.40 M

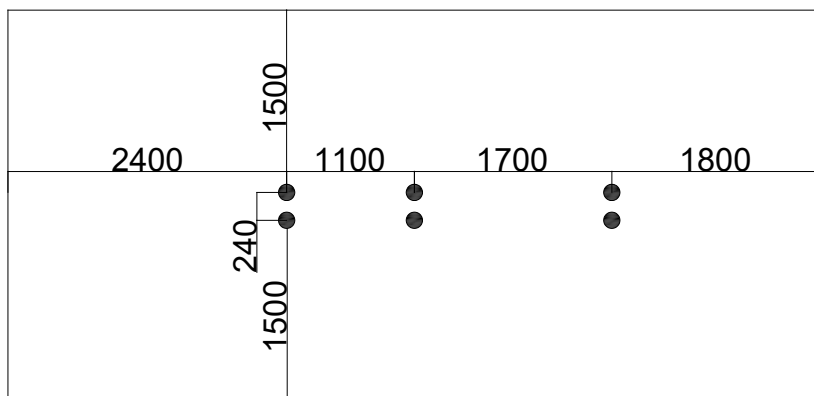


DIAMETRE RONDIN : 140 mm

HAUTEUR HORS SOL : 500 mm

POUTRE OBLIQUE A 19° ET DROITE SUR 2 M

DEROULEMENT DE L'EXERCICE : Traverser la poutre en marchant.

SCELLEMENT : Respecter niveau 0

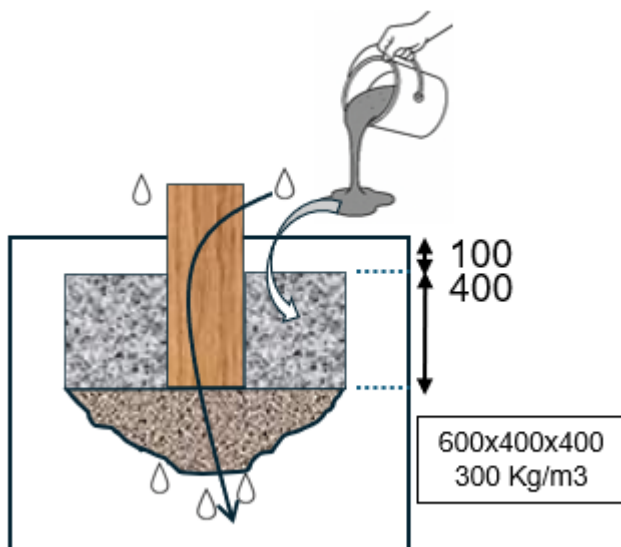

Poutre d'équilibre
Réf. Procity® 820050
Réf. Loisirs Aménagements 3129S

CONDITIONNEMENT - MONTAGE


CONDITIONNEMENT

4 poteaux A Ø140
3 traverses B Ø100
2 poteaux C Ø140
1 poutre D 145 x 68
1 poutre oblique E 145 x 68

REFERENCE	DESIGNATION	DIMENSION	QUANTITE
ACC00167	TIGE FILETEE	Ø10 LG 320mm	2
ACC00238	BOULONS TRCC	10X220	2
ACC00239	TIGE FILETEE	Ø10 LG 330mm	1
ACC00027	RONDELLE	Ø10	8
ACC00019	ECROUS	Ø10	8
ACC00186	CACHE BOULON	Ø35	11
ACC00091	TIREFOND	8X120	4
ACC00025	RONDELLE	Ø8	4

Poutre d'équilibre

Réf. Procity® 820050
Réf. Loisirs Aménagements 3129S

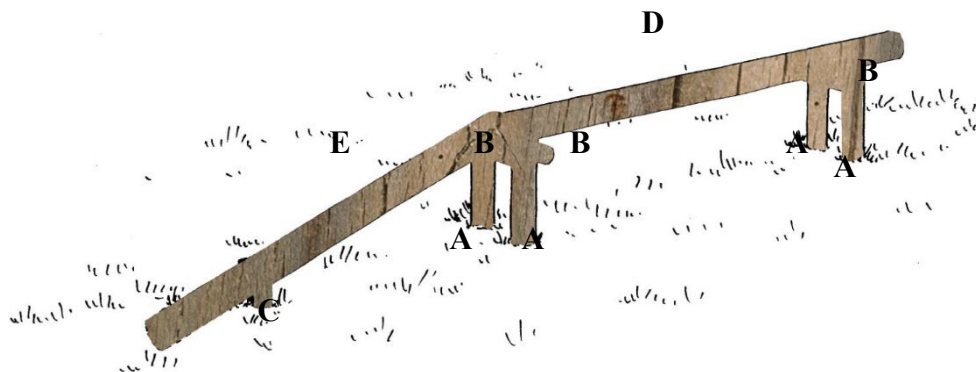

MONTAGE

- Fixer 2 poteaux A avec 2 traverses B en mettant le trou fraisé en bas, visser avec 2 TIGES FILETEES Ø10 LONGUEUR 320 MM + 4 RONDELLES Ø10 + 4 ECROUS Ø10 + 4 CACHES BOULONS Ø35.
- Fixer 2 poteaux A avec 1 traverse B en mettant le trou fraisé en bas, visser avec 2 TRCC 12 X 225 + 2 RONDELLES Ø10 + 2 ECROUS Ø10 + 2 CACHES BOULONS Ø35.
- Fixer 2 poteaux C sur la poutre oblique E, grande longueur de la poutre en haut, avec la TIGE FILETEE Ø10 LONGUEUR 330 MM + 2 RONDELLES Ø10 + 2 ECROUS Ø10 + 2 CACHES BOULONS Ø35.
- Sceller l'ensemble en respectant les scellements.
- Positionner la poutre D en appui sur les traverses B en contact et prolongement de la poutre oblique.
- Visser les poutres D et E avec 1 TIREFOND 8 X 120 + 1 RONDELLE Ø8.
- Visser la poutre D et les traverses B par-dessous avec 2 TIREFONDS 8 X 120 + 2 CACHES BOULONS Ø35.